

Hand-Held Bidet - Installation Instructions

⚠️ WARNING ⚠️

TURN T-VALVE OFF AFTER EACH USE!

Failure to turn off after each use may cause flooding and water damage.

Parts Included:

- Bidet Sprayer Head
- T-Valve with Flat Rubber Washer
- Reinforced PVC Bidet Hose
- Sprayer Holster with Mounting Screws


NOTE: For your convenience, installation videos are available at brondell.com

Before Installation:

Check the water supply line: If the line that connects the toilet tank to the water shutoff valve is a rigid pipe, you will need to purchase a flexible hose to replace it before installing the SimpleSpa. The length of the hose and size of the connectors will vary.

Installation:

1. Turn off the water supply valve for the toilet (at the wall) and flush the toilet. Hold down the handle to completely empty the tank.
2. Disconnect the flexible water supply line directly under the toilet tank. Put the Flat Rubber Washer inside the top of the T-Valve. Connect the T-Valve at the toilet tank, and reconnect the flexible water supply line to the bottom of the T-Valve. Be sure not to over tighten the connections.
3. Attach one end of the Bidet Hose to the open end of the T-Valve and the other end to the Bidet Sprayer Head.
4. Mount the Sprayer Holster:
 - a. Toilet Mount – Attach the Holster Mount to the Toilet Tank Clip using the small screw provided. Hang the Sprayer Holster on the side of the toilet tank in the desired location.
 - b. Wall Mount – Using only the Holster Mount, find an appropriate spot on the wall near the toilet and use the provided drywall screws and anchors to attach the Sprayer Holster to the wall.
5. Turn the water supply valve back on at the wall and check for leaks using plumbers tape when necessary. Wait 5 minutes and check again. If there are no leaks, then you are done!

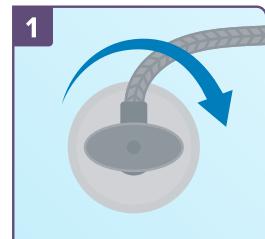

Operation:

1. Open the T-Valve to allow water to flow to the Bidet Sprayer.
2. Point the Bidet Sprayer in the appropriate direction and press the button to release the water wash.
3. Close the T-Valve to turn off the water when finished.

⚠️ WARNING ⚠️ AFTER EACH USE, YOU MUST TURN THE T-VALVE OFF to stop the water supply to the Bidet Hose and Sprayer. All hand held sprayers and hoses have seals and parts that can leak from rough handling, misuse, dropping the sprayer, or daily wear and tear. **TO AVOID WATER DAMAGE TO YOUR HOME OR PROPERTY NEVER LEAVE THE HOSE AND SPRAYER UNDER PRESSURE WHEN NOT USING THE PRODUCT.**

Bidé de mano - Instrucciones de instalación

Partes incluidas:

- Pulverizador de bidé
- Válvula en forma de T con arandela plana de goma
- Manguera de PVC reforzado
- Funda de pulverizador con tornillos de montaje

Antes de instalar:

Compruebe la línea de suministro de agua: Si la línea que conecta el tanque del inodoro con la válvula de cierre de agua es una tubería rígida, tendrá que adquirir una manguera flexible para sustituirla antes de instalar SimpleSpa. La extensión de la manguera y la medida de los conectores varían.

Instalación:

1. Cierre la válvula de suministro de agua del inodoro (en la pared) y descargue el inodoro. Sostenga la manija para vaciar el tanque por completo. (Imagen 1)
2. Desconecte la línea flexible de suministro de agua que se encuentra justo debajo del tanque del inodoro. Coloque la arandela plana de goma dentro de la parte superior de la válvula en forma de T. Conecte la válvula en forma de T en el tanque del inodoro y vuelva a conectar la línea flexible de suministro de agua a la parte inferior de la válvula en forma de T. Asegúrese de no apretar las conexiones en exceso. (Imagen 2)
3. Conecte un extremo de la manguera de bidé al extremo libre de la válvula en forma de T y el otro extremo al pulverizador del bidé. (Imagen 3)
4. Instalar la funda del pulverizador:
 - a. Montaje en inodoro – Conecte el soporte de la funda al gancho del tanque del inodoro utilizando el pequeño tornillo que se suministra. Cuelgue la funda del pulverizador en el lateral del tanque del inodoro en la posición deseada. (Imagen 4)
 - b. Montaje en pared – Utilizando solo el soporte de la funda, busque un lugar apropiado en la pared cerca del inodoro y utilice los tornillos y anclajes suministrados para fijar la funda del pulverizador a la pared.
5. Vuelva a abrir la válvula de suministro de agua de la pared y compruebe si hay fugas utilizando cinta de plomería si fuera necesario. Espere 5 minutos y revise de nuevo. Si no hay fugas ya ha terminado!

Funcionamiento:

1. Abra la válvula en forma de T para permitir que el agua fluya al pulverizador de bidé.
2. Apunte el pulverizador de bidé en la dirección adecuada y pulse el botón para activar el lavado con agua.
3. Cierre la válvula en forma de T para cerrar el agua cuando termine.

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️ DESPUÉS DE CADA USO, DEBE CERRAR LA VÁLVULA EN FORMA DE T para detener el suministro de agua a la manguera y al pulverizador del bidé. Todos los pulverizadores de mano y mangueras tienen sellos y partes que pueden tener fugas debido a un manejo poco delicado, a un mal uso, a que se caiga el pulverizador o al desgaste debido al uso diario. **PARA EVITAR QUE AL AGUA DAÑE SU HOGAR O PROPIEDAD NUNCA DEJE LA MANGUERA Y EL PULVERIZADOR CON PRESIÓN CUANDO NO ESTÉ UTILIZANDO EL PRODUCTO.**

Bidet portatif - Instructions d'installation

Pièces incluses :

- Douche du bidet
- Valve en T avec rondelle en caoutchouc
- Tuyau PVC renforcé
- Étui de douche avec vis de montage

⚠️ ATTENTION ⚠️ Fermez la valve en T après chaque utilisation! Ne pas couper l'alimentation en eau après chaque utilisation peut provoquer des inondations et des dégâts d'eau.

Avant l'installation :

Vérifiez le conduit arrivée d'eau : si le conduit qui relie le réservoir de la toilette à la valve du système de coupure d'eau est un conduit rigide, vous devrez acheter un tuyau flexible pour le remplacer avant de procéder à l'installation du SimpleSpa. La longueur du tuyau et la taille des connecteurs varieront.

Installation :

1. Fermez le robinet d'alimentation en eau de la toilette (au mur) et tirez la chasse d'eau. Maintenez la poignée enfoncée pour complètement vider le réservoir. (Image 1)
2. Déconnectez le tuyau flexible d'arrivée d'eau directement sous le réservoir de la toilette. Placez la rondelle plate en caoutchouc à l'intérieur de la partie supérieure de la valve en T. Raccordez la valve en T au réservoir de la toilette, et raccordez à nouveau le tuyau flexible à l'arrière de la valve en T. Assurez-vous de ne pas trop serrer les raccords. (Image 2)
3. Reliez une extrémité du tuyau du bidet à l'extrémité libre de la valve en T et l'autre extrémité à la douche du bidet. (Image 3)
4. Installez l'étui de la douche :
 - a. Support de toilette – Attachez le support de l'étui à l'attache du réservoir de la toilette, en utilisant la petite vis fournie. Accrochez l'étui de la douche sur le côté du réservoir de la toilette, à l'emplacement désiré. (Image 4)
 - b. Support mural – En utilisant uniquement le support de l'étui, trouvez un emplacement approprié sur le mur près de la toilette et utilisez les vis à cloison sèche ainsi que les chevilles fournies pour fixer l'étui de la douche au mur.
5. Ouvrez l'alimentation en eau sur le mur et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite à l'aide d'un ruban de plombier. Patientez 5 minutes et vérifiez à nouveau. Si il n'y a aucune fuite, alors vous avez fini!

Utilisation :

1. Ouvrez la valve en T pour permettre à l'eau de s'écouler jusqu'à la douche du bidet.
2. Dirigez la douche du bidet dans la direction appropriée et appuyez sur le bouton pour laisser l'eau de lavage s'écouler.
3. Fermez la valve en T pour couper l'alimentation en eau lorsque vous avez terminé.

⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️ APRÈS CHAQUE UTILISATION, VOUS DEVEZ FERMEZ LA VALVE EN T pour couper l'approvisionnement en eau du tuyau et de la douche du bidet. Toutes les douchettes portatives et tous les tuyaux sont dotés de joints et de pièces qui peuvent présenter des fuites en cas de manipulation brutale, de mauvais usage, si la douche tombe, ou en raison d'une usure associée à un usage quotidien. **POUR ÉVITER QUE L'EAU ENDOMMAGE VOTRE MAISON OU VOTRE PROPRIÉTÉ, NE LAISSEZ JAMAIS LE TUYAU ET LA DOUCHE SOUS PRESSION LORSQUE VOUS N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT PROPRIÉTÉ NE JAMAIS CONDUIRE LE TUYAU ET LE PULVÉRISATEUR SOUS PRESSION QUAND N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.**